theben

Manual de instruções do actuador de comutação -

Actuador de comutação quádruplo RMG 4 Módulo de actuador de comutação quádruplo RME 4

1.0 Utilização correcta

Os actuadores de comutação do tipo **RM 4 G/ RM 4 E** são adequados para a utilização com o bus de instalação europeu - **E/E** em conjunto com o banco de dados de produto-**theben** .


O aparelho é adequado para a utilização com impurezas normais

De acordo com o software de aplicação carregado podem:

- ser ligados ou desligados aparelhos consumidores eléctricos (12 canais máx.) **ou:**
- ser seleccionados, em conjunto com um regulador de temperatura de 2 pontos, actuadores simples de 2 pontos para a regulação da temperatura (8 canais máx.)

O actuador de comutação quádruplo **RM 4 G** com BIM integrado, pode ser alargado através de encaixe simples, com dois módulos de actuador de comutação **RM E 4** quádruplos, para 12 canais, no máximo.

2.0 Descrição

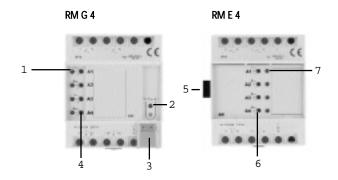

RM 4 G


- 1 LED On = contactos C1 C4 fechados
- 2 Tecla de programação para o endereço físico
- 3 Ligação do Bus
- 4 Interruptor manual de selecção C1 C4 Posição seleccionável: On-/Off-contínuo ou Automática

RM 4 E

- 5 Interface entre o módulo do actuador de comutação quádruplo e o actuador de comutação quádruplo
- 6 Interruptor manual de selecção C1 C4 Posição seleccionável: On-/Off-contínuo ou Automática
- 7 **LED** On = contactos **C1 C4** fechados

3.0 Ligação eléctrica

O assento e a ligação do cabo do bus, bem como a instalação dos aparelhos de aplicações, p. ex. **RM 4 G/ RM 4 E**, devem ser efectuados de acordo com as directivas válidas das normas DIN-VDE e do manual-EIB da ZVEI/ ZVEH. Devem ser observados os regulamentos nacionais e as respectivas instruções de segurança em vigor. Manipulações e alterações do aparelho levam à extinção de qualquer direito de garantia.

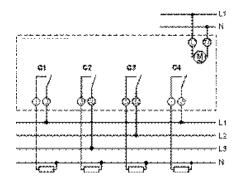


Observe:

Por princípio, é permitida a comutação de diferentes condutores de fase exteriores num aparelho.

A comutação de tensão ultra baixa de segurança (SELV) não é admissível!

3.1 Ligação do Bus

Actuador de comutação quádruplo RM G 4

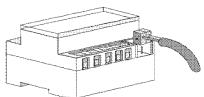

Observe a polaridade! Prima os terminais de ligação completamente para baixo!

4.0 Comportamento em caso de falha da rede / do bus

Nota em caso de falha da rede:

Em caso de falha da rede, todos os relés desaccionam devido ao software, independentemente da parametrização. Isto significa, que o circuito é interrompido.

Nota apenas para a falha do bus:

Enquanto existir a tensão da rede, os relés podem ser comutados em caso de falha do bus, para On-contínuo ou Off-contínuo, através de uma chave de fendas.

5.0 Ampliação das saídas


O actuador de comutação quádruplo **RM 4 G** pode ser alargado através de encaixe simples, com dois módulos de actuador de comutação quádruplo **RM 4 E** para um máximo de12 canais.

- Retire a fita isolante do lado direito do aparelho
- Cole a fita isolante de novo por baixo da abertura do contacto
- de encaixe.
- encaixe o actuador de comutação/ módulo na calha-DIN.
 Junte os actuadores de comutação, empurrando-os.

Ligação

Observe a polaridade do terminal de ligação do bus.

Ligue o actuador de comutação de acordo com o esquema de circuitos do capítulo 3.0.

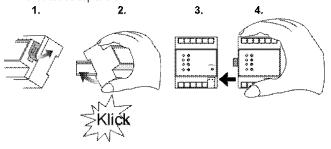

6.0 Retirar o módulo de actuador de comutação

Retirar o módulo de actuador de comutação quádruplo RM 4 E


Desloque o módulo de actuador de comutação quádruplo RM 4 E para a direita, até que a abertura do contacto de encaixe seja interrompida de forma visível

veja Fig 1. e 2.

Levante o módulo de actuador de comutação quádruplo **RM 4 E** da calha-DIN, veja Fig. 3.

Regulamento de isolamento:

Cole a fita isolante de novo sobre a abertura do actuador de comutação remanescente, veja Fig. 4.

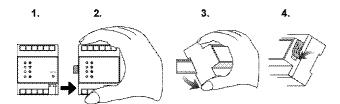

7.0 Interruptor manual ON-/OFF-contínuo/ operação de bus

Interruptor manual na pos:



O estado do relé é determinado pelos telegramas do **Bus**



O contacto do relé permanece na pos. On-contínuo



O contacto do relé permanece na pos. Off-contínuo

Observe:

Nunca rode o Interruptor manual para além das posições BUS e I!

8.0 Garantia do fabricante

Para os nossos aparelhos damos a uma garantia - não obstante os direitos do cliente final perante o comerciante, resultantes do contrato de compra - nos termos seguintes:

- 1. A nossa garantia abrange a reparação ou substituição de um aparelho, conforme a nossa decisão, caso seja comprovado o não-funcionamento do aparelho, ou se o aparelho tiver sido danificado por falhas comprovadas de material ou de producão.
- 2. O prazo de garantia depende das nossas condições gerais de venda. O prazo de garantia deve ser comprovado, apresentando uma factura, guia de remessa, ou documentos semelhantes, dos quais consta a data da compra.
- 3. O comprador é sempre responsável pelos custos de transporte.

Por favor, envie o aparelho sem porte, juntando uma descrição dos erros, para a nossa Assistência técnica.

9.0 Indicações técnicas

Por favor, observe quaisquer indicações técnicas diferentes, que constem da placa de tipos.

Reservamos o direito a alterações que visem melhoramentos técnicos.

Os aparelhos correspondem às directivas europeias 73/23/CEE (directiva respeitante à baixa tensão) e 89/336/CEE (directiva respeitante à compatibilidade electromagnética).

Caso, numa instalação, os aparelhos sejam utilizados em conjunto com outros aparelhos, deve observar-se que, a instalação global não provoque quaisquer interferências de rádio.

Dados técnicos

Actuador de comutação/ Módulo de actuador de comutação:

RM 4 G + RM 4 E

Tensão de serviço: 230 V \pm 10 % Frequência nominal: 50 Hz Consumo próprio: máx. 12 VA

Absorção de potência do

software de aplicação: 50 mW Material dos contactos: AgSnO

Tipo de contacto: contacto de trabalho, livre de

potência

Capacidade de corte $\mathbf{16} \text{ A } 250 \text{ V}_{\sim}, \cos = 1$

10 A 250 V_{\sim} , $\cos = 0.6$

Carga óhmica:3680 WCarga das lâmpadas incandescentes:2300 WHV Lâmpadas halogénicas:2300 W

Lâmpadas fluorescentes:

 não compensadas:
 26x 40W, 20x 58W, 9x 100W

 com compensação paralela:
 10x 40W(4,7uf), 6x 58W(7uf),

2x 100W(18uf)

Circuito-DUO KVG: 10x (2x 58W), 5x (2x 100W)

Lâmpadas fluorescentes económicas:

- com EVG QTEC 1x 58 (Osram) 12 x 58W 9 x 36W - com EVG QTEC 1x 36 (Osram) - com EVG QTEC 2x 58 (Osram) 7 x (2x58W) - com EVG QTEC 2x 36 (Osram) 5 x (2x 36W) - com EVG HF 450-1 1x 58 (Osram) 7 x 58W - com EVG HF 432-1 1x 36 (Osram) 13 x 36W - com EVG HF 450-2 2x 58 (Osram) 4 x (2x58W) - com EVG HF 450-2 2x 36 (Osram) 9 x (2x36W)

Lâmpadas fluorescentes compactas económicas:

-Tipo Opal (KVG) Osram 2300W

-Tipo Dulux EL (EVG) Osram 8x 7W, 7x 11W, 7x 15W, 7x 20W, 7x 23W

-Tipo PLCE (EVG) Philips 14x 9W, 13x 11W, 7x 23W

Lâmpadas de vapor de mercúrio

não compensadas: 6x125 W, 3x 250W

com compensação paralela: 2x 70W(12uf), 4x 150W(12uf)

1 x 250W(30uf)

Lâmpadas de vapor de sódio:

não compensadas: 3x 250W, 1x 500W

com compensação paralela: 2x 150W (20uf), 1x250W(37uf)

Temperatura ambiente admissível: – 5° C ... + 45° C (– 5T45)
Tipo de protecção: II após devida montagem
Classe de protecção: IP 20 conforme EN 60529